PRIMO

HANDLEIDING
MODE D'EMPLOI
GEBRAUCHSANLEITUNG

STOFZUIGER
ASPIRATEUR
STAUBSAUGER

PRIMO-VC3

WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE

WAT DOEN ALS UW TOESTEL NIET MEER WERKT ?

GARANTIEBEPALING :
Dit apparaat heeft een garantietermijn van 3 jaar vanaf de datum van aankoop. Gedurende de garantieperiode zal de distributeur volledige verantwoording op zich nemen voor gebreken, welke aanwijsbaar berusten op materiaal- of constructiefouten. Wanneer dergelijke gebreken voorkomen, zal het apparaat, indien nodig vervangen of gerepareerd worden. Het recht op garantie vervalt wanneer de gebreken zijn ontstaan door hardhandig gebruik, het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing of ingreep door derden. De garantie wordt verleend op basis van het kassaticket.

VERSTUREN VAN DEFECT TOESTEL :
Indien Uw apparaat defect is binnen de garantietermijn van 3 jaar, dan mag U het toestel, samen met Uw kassaticket, bijgevoegde volledig ingevulde antwoordkaart of een omschrijving van defect en een nota met Uw naam, adres en telefoonnummer GRATIS opsturen via het systeem “Retour Retail” van de Post naar onderstaand adres.

PRIMO
BOUWELVEN 12A
2280 GROBBENDONK

Het opsturen van het toestel met het systeem “Retour Retail” kan vanuit eender welk postkantoor in België. Hier ontvangt u dan een barcode waarmee uw pakket onmiddellijk gratis wordt opgestuurd. U krijgt hierbij ook meteen een bewijs dat uw pakket verstuurd werd. U hoeft geen andere vermeldingen, zoals “port betaald door de bestemmeling”, te gebruiken.

Zorg ervoor dat het toestel voldoende verpakt is. U mag hiervoor gebruik maken van de originele verpakking of een andere stevige doos.
Indien de garantietermijn van 3 jaar verstreken is, vallen alle kosten ten laste van de consument. Hierbij moet U steeds rekening houden dat de portkosten, het uurloon en de gebruikte onderdelen dienen betaald te worden.

QUE FAIRE SI VOTRE APPAREIL NE FONCTIONNE PLUS ?

GARANTIE :
Nous accordons une garantie de 3 ans sur ce produit à partir de la date d’achat. Pendant la durée de la garantie, le distributeur prendra à sa charge la réparation des vices de fabrication ou de matériel, en se réservant le droit de décider si certaines pièces doivent être réparées ou échangées. Les dommages occasionnés par une utilisation inadéquate (branchement continu, erreur de voltage, prise inappropriée, choc, etc...), l’usure normale ne portant préjudice ni au bon fonctionnement ni à valeur de l’appareil, excluent toute prétention à la garantie. La garantie devient caduque si des réparations ont été effectuées par des personnes non agréées. La garantie est accordée sur base du ticket de caisse.

ENVOYER VOTRE APPAREIL DEFECTUEUX :

Si votre appareil est défaillant durant le délai de garantie de 3 ans, vous pouvez envoyer votre appareil ensemble avec votre ticket de caisse, la carte de réponse complètement et dûment rempli ou une note avec la description du défaut, vos coordonnées complètes dont votre nom, adresse et numéro de téléphone le tout GRATUITEMENT par le système « Retour Retail » de la Poste à l'adresse sous-mentionnée.

PRIMO
BOUWELVEN 12A
2280 GROBBENDONK

Vous pouvez envoyer votre appareil par le système « Retour Retail » de n'importe quel bureau de poste en Belgique. Là, vous recevrez un code barre avec lequel votre paquet sera envoyé immédiatement et gratuitement. Vous obtenez ainsi tout de suite une preuve que votre paquet a été envoyé. Autres indications ou autres mentions comme 'port payé par le destinataire' ne sont pas nécessaires.

Veillez à ce que l'appareil soit bien emballé. Utilisez l'emballage original ou n'importe quelle autre boîte. Si le délai de garantie de 3 ans est écoulé, tous les frais sont à la charge du client. Remarquez à ce propos que les frais de port, le salaire horaire et les pièces utilisées devront être payés.

WAS ZU TUN FALLS IHR GERAT NICHT MEHR FUNKTIONIERT?

GARANTIE
Auf dieses Gerät gilt eine 3-Jahre-Garantie ab Kaufdatum. Während der Garantielaufzeit trägt der Verkäufer die alleinige Haftpflicht für Mängel, die nachweislich auf Material oder
Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Bei derartigen Mängeln wird das Gerät repariert oder notfalls ersetzt. Die Garantie ist verwirkt, wenn die Mängel auf grobe Handhabung, auf die Nichteinhaltung der Bedienungsanleitung oder auf Eingriffe Dritter zurückzuführen sind. Als Garantieschein
gilt der Kassenzettel.

VERSAND IHRES DEFEKTEN GERÄTS
Falls Ihr Gerät innerhalb der 3-Jahre-Garantie einen Defekt erleidet, können Sie es zusammen mit dem Kassenzettel, vollständig ausgefüllte Antwortkarte oder einem Begleitzettel, auf dem Sie Ihren Name, Ihre Adresse und Telefonnummer angeben, GRATIS mit dem System „Retour Retail" an nachfolgende Adresse senden.

PRIMO
BOUWELVEN 12A
2280 GROBBENDONK.

Der Versand des Geräts ist mit dem System „Retour Retail“ möglich aus jedem Postamt in Belgien. Hier empfangen Sie dann einen Strichkode womit Ihr Paket gleich gratis aufgeschickt wird. Sie bekommen hiermit ebenfalls eine Versandtbestätigung Ihrem Packet. Andere Angaben wie “Porto für den Empfänger” sind nicht nötig.

Achten Sie immer darauf, dass Sie dem Gerät gut in die Originalverpackung oder in irgendwelche Dose verpacken. Nach Ablauf der 3-Jahre-Garantie gehen alle Kosten zu Lasten des Verbrauchers. Die Reparaturkosten umfassen in diesem Fall das für Ersatzteile.

ANTWOORDKAART/KARTE DE REPONSE/ANTWORTKARTE

NAAM
NOM .....
NAME

ADRES
ADRESSE .....
ADRES

POSTCODE PLAATS
CODE POSTAL ..... LOCALITE .....
POSTKODE WOHNORT

TEL : .....

DEFECT :
DEFAUT :
DEFEKT :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

RECYCLAGE INFORMATIE

Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycleerd. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. voor meer details in verband met het recycleren van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

INFORMATION DE RECYCLAGE

Le symbole sur le produit ou son enmaballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de ramassage concerné, se chargeant du recyclage du matériel électrique et électronique. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous favorisez la prévention desconséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine qui, sinon, seraient le résulata d'un traitement inapproprié des déchets de ce produit. Pour obetenier plus de détails sur le cyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec le bureau municipal de votre région, votre service d'éliminiation des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

RECYCLING INFORMATIONEN

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass sieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem Sammelpunkt für des Recyling von elektrischen und elektronishcen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gehährdet. Weitere Informationen ûber das Reccling dieses Produkts erhalten Sie von Ihren Rathus, Ihrer Müllabfurh oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Lees zorgvuldig de handleiding alvorens uw stofzuiger te gebruiken.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Om de kans op brand, elektrocutie en verwondingen te verminderen :

1. Laat de stofzuiger nooit onbewaakt achter wanneer de stekker in het stopcontact steekt. Verwijder de stekker uit het stopcontact wanneer u de stofzuiger niet gebruikt of wanneer u hem gaat reinigen.
2. Om het risico van elektrocutie te vermijden mag u de stofzuiger niet buiten gebruiken of op natte oppervlakken.
3. Deze stofzuiger is geen speelgoed. Streng toezicht is nodig wanneer de stofzuiger gebruikt wordt in de buurt van of door kinderen.
4. Gebruik de stofzuiger alleen zoals beschreven in de handleiding. Gebruik alleen accessoires aanbevolen door de fabrikant.
5. Gebruik het toestel niet wanneer het snoer of de stekker beschadigd zijn. Wanneer de stofzuiger niet naar behoren functioneert, wanneer hij gevallen is, beschadigd is, buiten heeft gestaan of in het water gevallen is, moet u hem naar een service center brengen voor nazicht.
6. Trek niet aan het snoer. Gebruik het snoer niet als handvat. Klem het snoer niet tussen een deur of trek het niet rond hoeken of scherpe kanten. Trek de stofzuiger niet over het snoer. Houd het snoer uit de buurt van warme oppervlakken.
7. Verwijder de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken. Neem de stekker vast om hem uit het stopcontact te verwijderen.
8. Raak de stekker of de stofzuiger niet aan wanneer u natte handen heeft.
9. Steek geen voorwerpen in de openingen van de stofzuiger. Gebruik het toestel niet wanneer er een opening geblokkeerd is.
10. Houd haar, losse kleding, vingers en andere lichaamsdelen weg van de openingen van de stofzuiger en van bewegende delen.
11. Wees extra voorzichtig wanneer u de trap stofzuigt.

BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN

1. Aan/uit schakelaar
2. Kabeloprolknop
3. Zuigregeling
4. Aanduiding verwisselen stofzak
5. Zuigslangverbinding
6. Clip openen deksel stofzak
7. vloerzuigmond
8. Flexibele slang
9. Accessoires

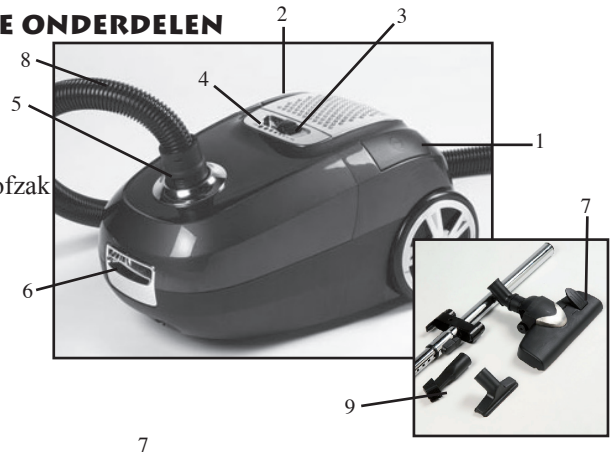

MONTAGE

1. Klik de slangverbinding vast in de zuigslangverbinding van de stofzuiger.
2. Verbindt de metalen buis met de slang.
3. Verbindt de vloerzuigmond met de buizen.

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Snoeroprolknop :
Trek het snoer zo ver uit het toestel als nodig is. Zorg er echter wel voor dat u daarbij niet de rood markering op het snoer overschrijdt. Houdt de stekker bij het opwinden van het snoer in de hand. U kunt op de snoeroprolknop drukken met uw voet om het snoer terug op te rollen.
2. Zuigkrachtregeling :
Gebruik de schuifknop van de zuigregeling om de zuigkracht van uw toestel aan te passen.
3. Wanneer de rode markering die de vervanging van de stofzak aangeeft zichtbaar wordt, kijkt u best na :
- of de stofzak vol is, vervang dan de stofzak
- of er iets anders is dat de stofzak verstopt, verwijder het dan onmiddellijk.

VERWISSELEN VAN DE STOFZAK

De stofzuiger kan niet gebruikt worden zonder stofzak. Wanneer de stofzak vol is of stuk moet u hem onmiddellijk vervangen.

1. trek aan de knop van het deksel van de stofzak om het te openen.
2. Verwissel de stofzak en plaats een nieuwe in de juiste positie.

ONDERHOUD

1. Motor filter :
De motorfilter bevindt zich in het compartiment van de stofzak.U moet de motorfilter schoonmaken of vervangen wanneer hij zichtbaar vuil is. Dit kan de efficiëntie verbeteren en de levensduur van uw stofzuiger verlengen. Het wordt aangeraden om de filter minstens 2 maal per jaar schoon te maken.

1. Neem de filter eruit.
2. Zuiver hem grondig.
3. Laat hem drogen door blootstelling aan de lucht.
4. Plaats hem terug in de stofzuiger.

2. Hepafilter :
Wanneer de hepafilter, die zich achteraan bevindt, vuil is moet u hem ook reinigen of vervangen. Wanneer de filter vuil is zal de luchttoevoer te wensen overlaten, met als gevolgd dat uw toestel zal warm worden. Dit kan leiden tot een defect van uw stofzuiger.

1. Verwijder het deksel waarachter de hepafilter zich bevindt.
2. Maak de filter zorgvuldig schoon door hem uit te kloppen
of vervang hem. Niet afwassen !
3. Plaats de filter weer op zijn plaats.
4. Plaats het deksel terug in uw toestel.

Lisez attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser votre aspirateur.

PRESCRIPTIONS DE SECURITE

Afin de diminuer le risque d'incendie, d'électrocution ou de blessures:

1. Ne laissez jamais l'aspirateur sans surveillance, une fois que vous avez branché la prise. Enlevez la fiche de la prise quand vous n'utilisez pas l'aspirateur ou avant de le nettoyer.
2. Afin d'éviter le risque d'électrocution, n'utilisez jamais l'aspirateur dehors ou sur des surfaces humides.
3. Cet aspirateur n'est pas un jouet. Soyez très attentif si l'aspirateur est l'utilisé par ou même près des enfants.
4. L'aspirateur ne peut être utilisé que selon les indications données dans ce mode d'emploi. N'utilisez que les accessoires recommandés par le fabricant.
5. N'utilisez jamais l'appareil si le cordon ou la prise sont endommagés. Si l'aspirateur ne fonctionne pas convenablement, s'il est tombé ou endommagé, si l'appareil a été mis dehors ou s'il a été immergé, emportez votre appareil à un électricien qualifié.
6. Ne tirez pas au cordon électrique. Le cordon n'est pas une manette. Veillez à ce que le cordon ne soit pas pressé dans une porte et qu'il ne soit pas déroulé le long des coins ou des objets aigus.
7. Ne tirez pas au cordon électrique afin de retirer la fiche de la prise de courant.
8. Ne touchez jamais la prise ou l'aspirateur lorsque vous avez les mains humides.
9. Ne rien enfoncer dans les orifices de l'aspirateur. Veillez à ce qu'aucun des orifices ne soit obstrué. Si cela serait quand même le cas, n'utilisez pas l'appareil.
10. Evitez le contact entre les vêtements flottants, vos cheveux, vos doigts ou d'autres parties de votre corps et l'aspirateur ou ses pièces mouvantes.
11. Soyez très prudent lorsque vous passez les escaliers à l'aspirateur.

DESCRIPTION DES PIECES DETACHEES

1. Bouton marche/arrêt
2. Bouton enrouleur cordon
3. Réglage de l'aspiration
4. Indication remplacement sac à poussières
5. Bouton raccord
6. Bouton ouvrir couvercle sac à poussières
7. Suceur brosse
8. Flexible
9. Accessoires

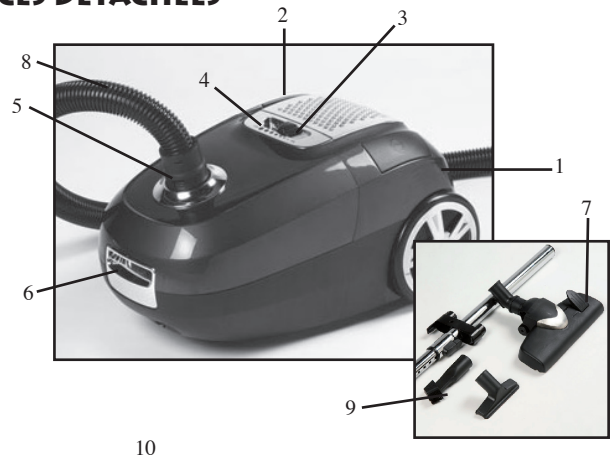

MONTAGE

1. Montez le raccord flexible dans l'anneau de l'aspirateur.
2. Raccordez le tuyau métal et le flexible.
3. Raccordez le suceur brosse et les tuyaux.

MODE D'EMPLOI

1. Bouton enrouleur cordon :
Tirez au cordon pour avoir la longueur du cordon désirée. Veillez à ne pas dépasser la ligne rouge indiquée sur le cordon. Prenez la fiche dans vos mains en enroulant le cordon.
Vous pouvez appuyer avec le pied sur le bouton enrouleur cordon afin d'enrouler le cordon à nouveau.

2. Réglage de l'aspiration :
Utilisez le bouton pour adapter la force aspiratrice de votre appareil.

3. Si le signal rouge indiquant le remplacement du sac à poussières est visible, il faut contrôler les choses suivantes :
- si le sac est plein, il faut remplacer le sac
- s'il y a quelque chose bloquant le sac à poussières, enlevez-le immédiatement.

REMPLACEMENT DU SAC A POUSSIERES

L'aspirateur ne peut pas être utilisé sans sac à poussières. Si le sac à poussières est plein ou déchiré, il faut le remplacer immédiatement.

1. Tirez au bouton du couvercle du sac à poussières afin de l'ouvrir.
2. Enlevez le sac à poussières et placez un nouveau sac dans la position correcte.

NETTOYAGE

1. Le filtre moteur :
Le filtre moteur se trouve dans le compartiment du sac à poussière. Si le filtre moteur de votre aspirateur est visiblement sale, il suffit de le nettoyer ou de le remplacer. Cela améliora l'efficacité et prolongera la durée de vie de votre aspirateur. Il est recommandé de nettoyez le filtre au moins 2 fois par an.

1. Enlevez le filtre.
2. Nettoyez-le profondément.
3. Laissez-le sécher en plein air.
4. Mettez-le à nouveau dans l'aspirateur.

2. Le filtre Hepa :
Si le filtre Hepa (qui se trouve à l'arrière) est sale, il est nécessaire de nettoyer ou de remplacer ce filtre. Quand le filtre est sale, la force aspiratrice laissera à désirer avec comme conséquence une surchauffe de votre appareil. Ce qui peut mener à un défaut

de votre aspirateur.

1. Enlevez le couvercle derrière lequel se trouve le micro-filtre.
2. Nettoyez soigneusement le filtre en le battant. Ne pas laver !
3. Remettez le filtre à sa place.
4. Mettez le couvercle à nouveau à sa place.

SICHERHEITSHINWEISE

Zur Verringerung des Feuer-, Elektroschock- und Verletzungsrisikos:

1. Lassen Sie den Staubsauger nie unbeaufsichtigt, wenn das Gerät noch am Netz angeschlossen ist. Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie den Staubsauger nicht benutzen bzw. bevor Sie den Staubsauger reinigen.
2. Um das Elektroschockrisiko zu minimieren, darf der Staubsauger nicht im Freien bzw. auf nassen Flächen benutzt werden.
3. Dieser Staubsauger ist kein Spielzeug. Äußerste Vorsicht ist erforderlich, wenn der Staubsauger in Kindernähe bzw. von Kindern benutzt wird.
4. Benutzen Sie den Staubsauger ausschließlich gemäß den Angaben in dieser Bedienungsanleitung. Benutzen Sie nur die vom Hersteller empfohlenen Zubehörteile.
5. Benutzen Sie das Gerät nicht mit beschädigter Netzschnur bzw. beschädigtem Netzstecker. Wenn der Staubsauger nicht ordnungsgemäß funktioniert, heruntergefallen bzw. beschädigt ist oder ins Wasser gefallen ist, muss das Gerät in Service Center überprüft werden.
6. Ziehen Sie das Gerät nie an der Schnur. Benutzen Sie die Schnur nicht als Henkel zum Tragen des Geräts. Klemmen Sie die Schnur nicht zwischen einer Tür ein und legen Sie diese nicht um Ecken bzw. scharfe Kanten. Ziehen Sie den Staubsauger nie über die Schnur. Legen Sie die Schnur nicht in die Nähe von heißen Flächen.
7. Ziehen Sie den Stecker nie an der Schnur aus der Steckdose. Ziehen Sie den Stecker immer direkt aus der Steckdose.
8. Berühren Sie den Stecker bzw. den Staubsauger nicht, wenn Sie nasse Hände haben.
9. Führen Sie keine Gegenstände in die Öffnungen des Staubsaugers ein. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn eine Öffnung blockiert ist.
10. Bringen Sie Haare, lockere Kleidung, Finger oder andere Körperteile nicht in die Nähe der Staubsaugeröffnungen bzw. der beweglichen Teile.
11. Seien Sie äußerst vorsichtig, wenn Sie Treppen saugen.

BESCHREIBUNG DER EINZELNEN TEILE

1. Ein/Ausschalter
2. Kabelaufwicklungstaste
3. Saugregulierung
4. Staubfüllanzeige
5. Schlauchverbindung
6. Knopfe des Abdeckungs.
7. Fussbodendüse
8. Schlauche
9. Zubehörteile

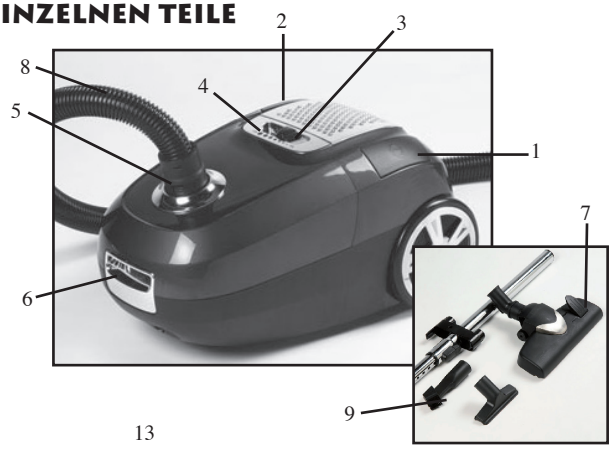

MONTAGE

1. Stechen Sie die Schlauche in den Schlauchverbindung des Staubsaugers.
2. Verbinden Sie das metalen Rohr mit dem Schlauch.

3.Verbinden Sie der Fussbodendüse mit das Rohr.

GEBRAUCHSANWEISUNG

1.Kabelaufwicklung :
Ziehen sie das Kabel soweit aus dem Gerät, wie Sie es benötigen, überschreiten Sie dabei aber nicht die rote Markierung. Halten Sie den Stecker beim Aufwickeln in der Hand, Sie können die Kabelaufwicklungstaste mit dem Fuss drücken, um das Kabel in das Gerät zurückziehen zu lassen.
2.Saugregulierung :
Benutzen Sie die Saugregulierung, um die Saugstärke einzustellen.
3. Wenn die rote Markierung der Staubfüllanzeige sichtbar ist, prüfen Sie bitte
- ob der Staubbeutel voll ist, wechseln Sie den Staubbeutel.
- ob etwas anderes das Gerät verstopft, bitte bereinigen Sie das Problem so schnell wie möglich.

WECHSELN DES STAUBBEUTELS

Der Staubsauger kann nicht ohne Staubbeutel benutzt werden.
Falls der Staubbeutel defekt ist, wechseln Sie ihn bitte so schnell wie möglich.
1. Ziehen sie den Verschluss, um die Abdeckung zu öffnen.
2. Wechseln Sie den Beutel und setzen Sie ihn in die richtige Position.

INSTANDHALTUNG

1. Motor filter :
Der Motor filter befind sich in die selbe Fache wie der Staubbeutel. Wann der Filter offensichtlich mit Staub bedeckt ist, säubern Sie ihn bitte rechtzeitig oder wechseln Sie im. Dies kann die Effizienz, sowie die Lebensdauer des Staubsaugers verbessern. Sie mussen am minstens 2 mal am Jahr der Filter säubern.

1. Nehmen Sie den Filter heraus.
2. Säubern Sie ihn sorgfältig.
3. Trocknen Sie ihn an der Luft.
4. Stecken Sie ihn zurück in den Staubsauger.

2. Hepa-filter :
Ist der Hepa-Filter (in die Gitterklappe auf der Rückseite) verschmutzt, muss er umgehend gesäubert werden oder ausgewechselt werden. Im verschmutzten Zustand lässt die Saugleistung nach, der Staubsauger wird heiss.

1. Klappen Sie die Gitterklappe auf und nehmen Sie den Hepa-filter heraus.

2. Säubern Sie den Filter sorgfältig, indem Sie ihn leicht ausklopfen. Nicht auswaschen !
3. Setzen Sie den Filter wieder in die Gitterklappe ein.
4. Setzen Sie die Gitterklappe in das Gerät wieder ein.

BESTELFORMULIER VOOR ONDERDELEN PRIMO-VC3 STOFZUIGER
BULLETIN DE COMMANDE POUR PIÈCES DETACHEES PRIMO-VC3 ASPIRATEUR
BESTELFORMULAR FÜR PRIMO-VC3 STAUBSAUER

Vul het bestelformulier volledig in en stuur het per post op. Ondergetekende bestelt :
Complétez ce bulletin de commande et renvoyez-le par poste :
Bitte das Formular ausfüllen und mit der Post zurückschicken. Unterzeichnete bestellt :

	AANTAL **QUANTITE** **ANZAHL**	**EENH.PRIJS** **PRIX UNIQUE** **EINZELPREIS**	**TOTAAL** **TOTAL** **GESAMT**
Vloerzuigmond/suceur universel Universele Saugdüse		7,20 €	.....
Set 5 stofzuigerzakken + 1 motorfilter Set de 5 sacs à poussières + 1 filtre moteur Set 5 Staubbehälter + 1 Motorfilter		4,99 €	.....
Kleine vloerzuigmond/petit suceur/ Kleine Saugdüse		3,60 €	.....
Kierenzuiger/ suceur long/ritzen Düse		2,70 €	.....
Flexibele slang/flexible/Schlauche		5,70 €	.....
Verzendkosten/frais d'envoi/ Versandkosten			3,75 €

TOTAAL.....

De betaling dient voorafgaandelijk te gebeuren per overschrijving op rekening 552-2955000-40 (met vermelding PRIMO-VC3)
Paiement à l'avance par versement au n° bancaire 552-2955000-40 (avec mention PRIMO-VC3)
Bitte im voraus bezahlen mit Überweisung auf kontonummer 552-2955000-40 (Angabe PRIMO-VC3)

NAAM :.....
NOM
NAME

ADRES : .....
ADRESSE

DATUM + HANDTEKENING :
DATE + SIGNATURE